



НАСТРОЙКА ДЕКОРАТИВНЫХ СТРОЧЕК

**ПРОМЫШЛЕННАЯ ШВЕЙНАЯ
МАШИНА «TYPE SPECIAL»**



Модель: 1968-N

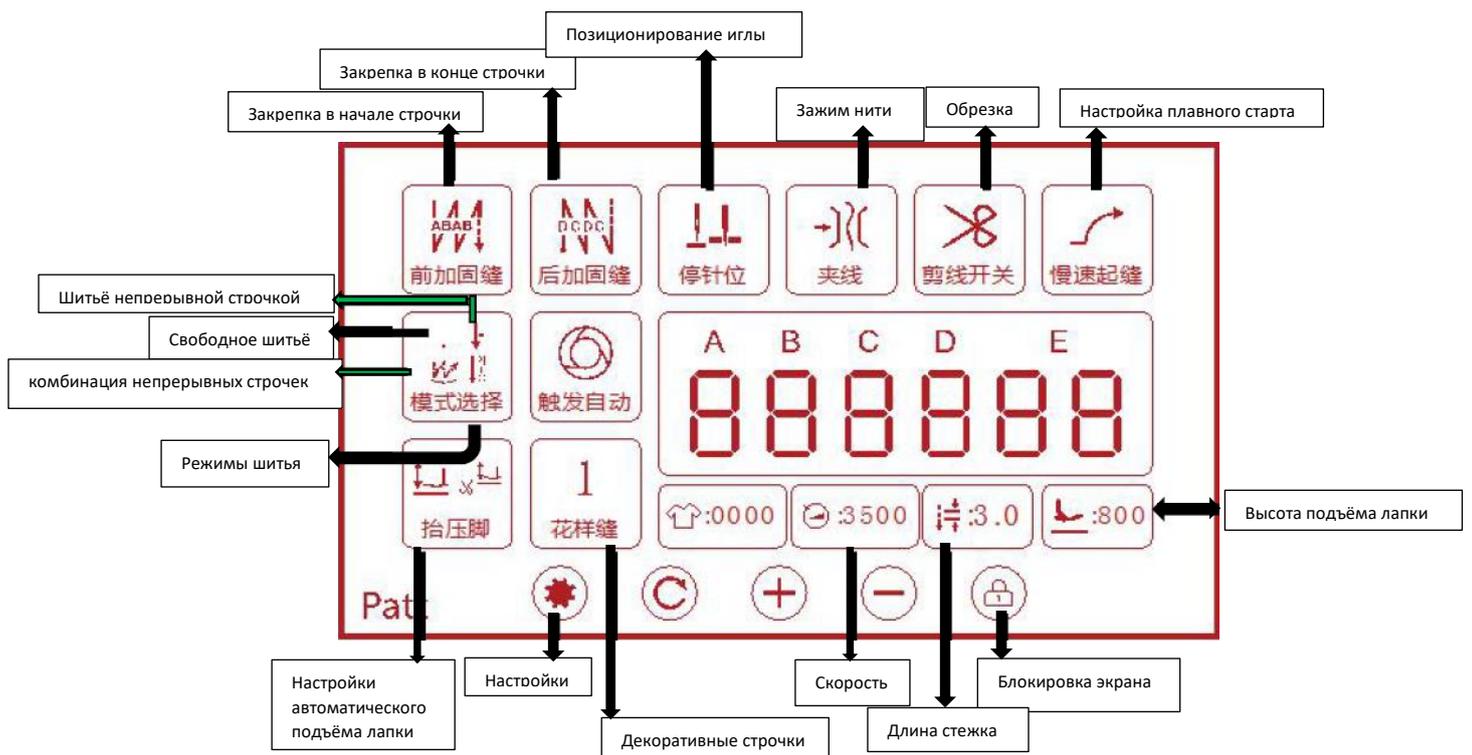


ШАГ 1. Снимите блокировку с экрана.

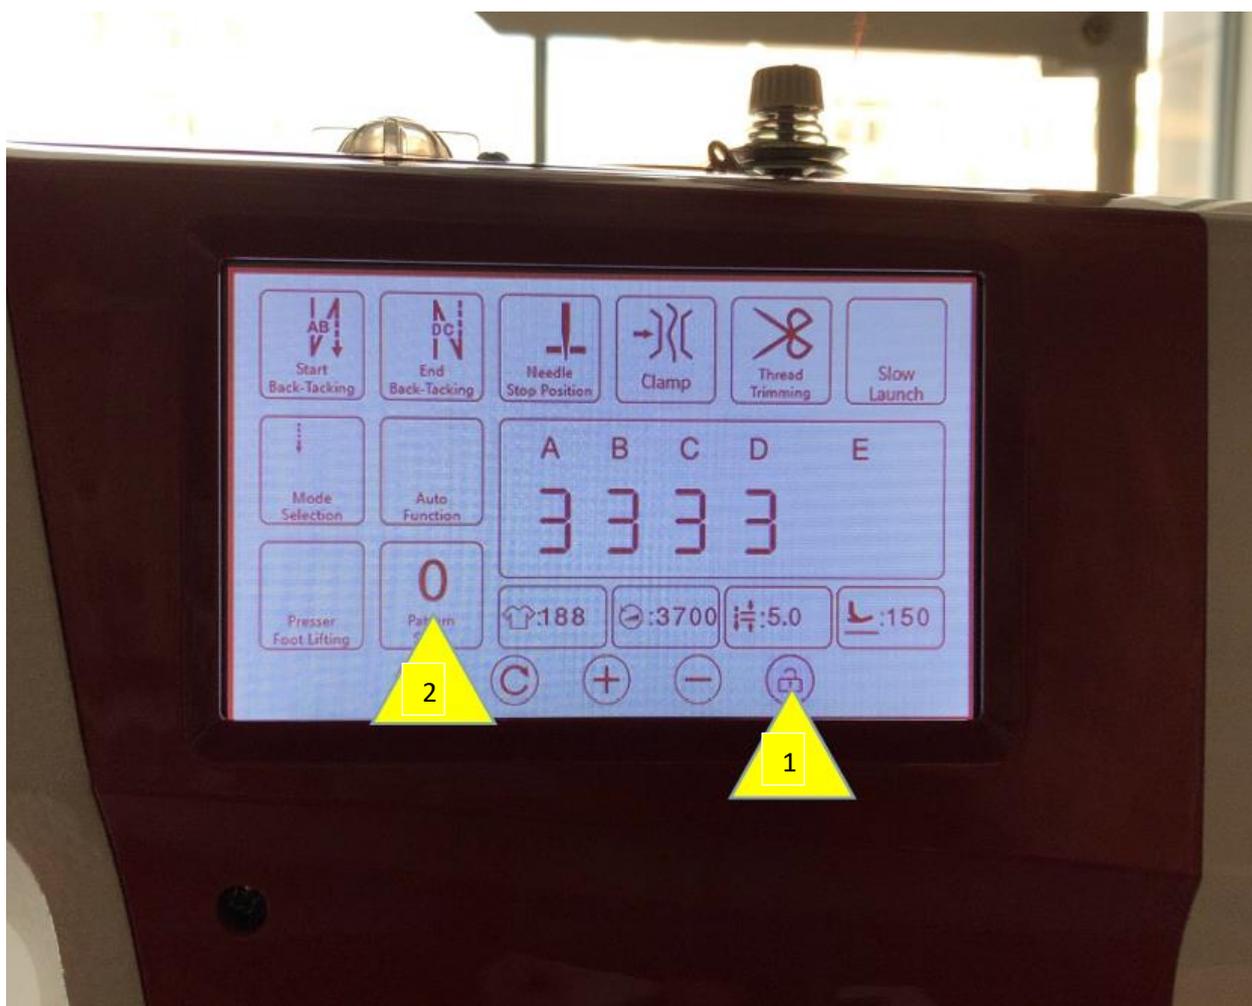

ШАГ 2. Выберите один из стежков, который вы хотите изменить, и нажмите "SAVE".

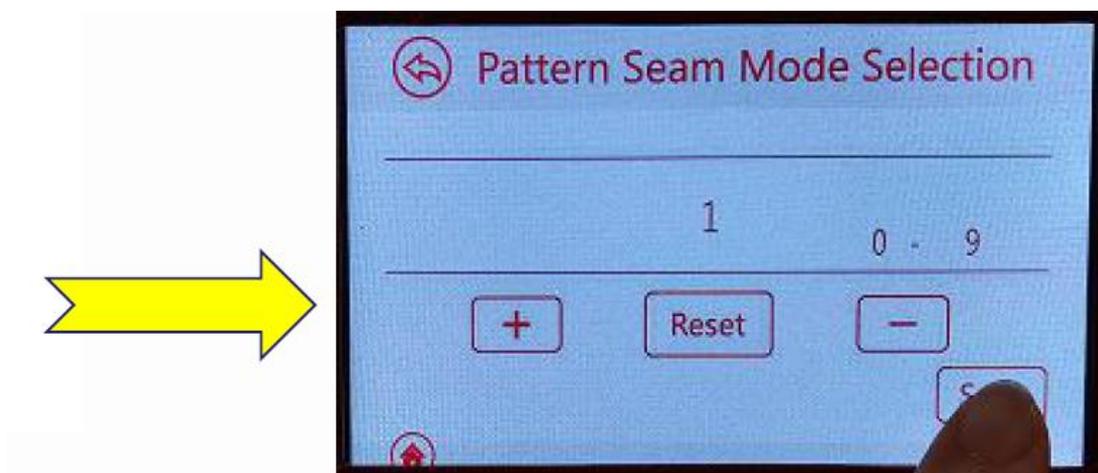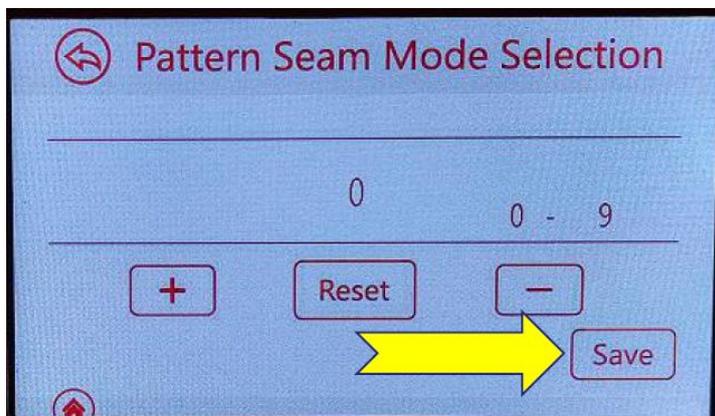

ШАГ 3. Настройка выбранной строчки.

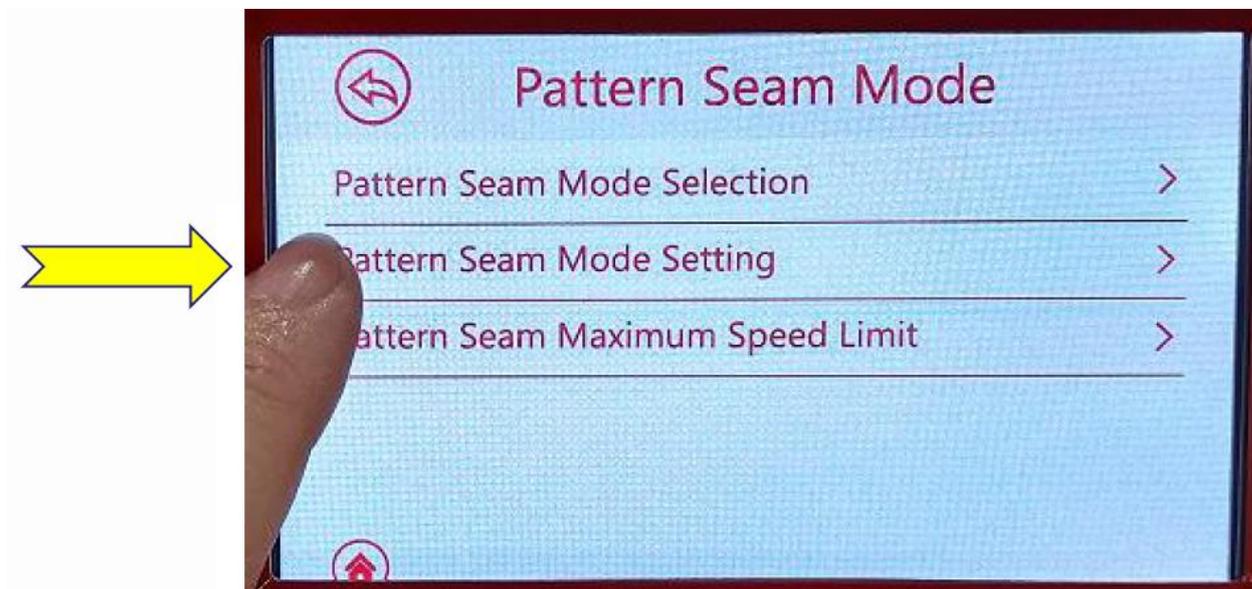

ШАГ 4. Обратите внимание, что количество повторений должно быть 3/5/7 (нечетным), и не может быть 2/4/6 (четным).

No. 1	Stitch Numbers	Repeat Times	Stitches Length
One	1	5	4.8
Two	1	1	2.0
Three	0	1	0.0
Four	0	1	0.0
Five	0	1	0.0



No. 1	Stitch N
One	1
Two	1
Three	0
Four	0
Five	0